


KeyPad


Бездротова сенсорна клавіатура керування системою безпеки

KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового введення коду. Під'єднується захищеним протоколом Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів у разі відсутності перешкод. Працює до 2 років від комплектної батареї і призначена для використання всередині приміщення.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

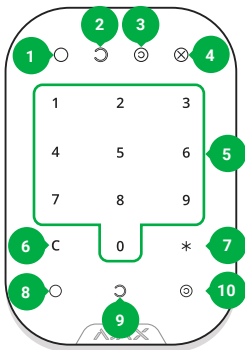

- 1 - Індикатор «Під охороною»
- 2 - Індикатор «Знято з-під охорони»
- 3 - Індикатор «Нічний режим»
- 4 - Індикатор «Несправність»
- 5 - Цифровий блок сенсорних кнопок
- 6 - Кнопка «Скасування вводу»
- 7 - Кнопка «Функція»
- 8 - Кнопка поставлення під охорону
- 9 - Кнопка зняття з-під охорони.
- 10 - Кнопка увімкнення нічного режиму
- 11 - Кнопка тампера
- 12 - Кнопка увімкнення / вимкнення пристрою
- 13 - QR код

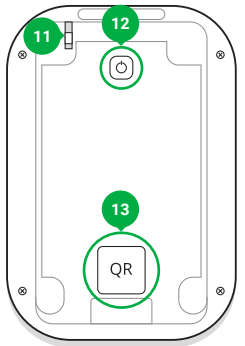

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її донизу.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення KeyPad враховуйте наявність перешкод, які погіршують проходження радіосигналу.

Не встановлюйте клавіатуру:

1. Поблизу пристроїв з радіопередавачами (у тому числі таких, що працюють у мережах 2G/3G/4G), Wi-Fi роутерів, рацій, радіостанцій, а також біля Ajax Hub (має GSM модуль).
2. У безпосередній близькості до електричної проводки.
3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, що спричиняють згасання радіосигналу або екранують його.
4. За межами приміщення (надворі).
5. У приміщеннях з температурою і вологістю, що виходять за межі допустимих норм.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тести покажуть якість з'єднання клавіатури з хабом і підтвердять правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Горять, короткочасно перериваючись, три синіх індикатори	Відмінний рівень сигналу
Часто блимають два синіх індикатори	Добрий рівень сигналу
Блимає один синій індикатор	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується червоний індикатор	Немає сигналу

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо справну роботу сенсорних кнопок у разі використання KeyPad у руках.

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ

KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

1. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.
2. Надіньте KeyPad на SmartBracket — клавіатура блимне індикатором (несправність), і закрутіть кріпильний шуруп знизу корпусу.

ПІД'ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ

KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax, під'єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge або Ajax osBridge Plus не передбачено.

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку увімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається пристрій у такий самий спосіб.

Клавіатура підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в налаштуваннях пристрою код для поставлення/зняття системи з-під охорони. Коди за замовчанням: «123456» і «123457» (код для «тихої тривоги» у разі примусового зняття системи з-під охорони).

Якщо потрібно, щоб сповіщення та історія подій містили ім'я людини, яка скористалася клавіатурою, їй необхідно встановити персональний код у меню «Користувачі» налаштувань хабу.

У налаштуваннях KeyPad можна активувати увімкнення тривоги чи сповіщення про пожежу натисканням кнопки , встановлення системи під охорону без коду та захист від підбору коду.

Якщо використовуєте групи, оберіть, охороною чого буде керувати клавіатура: всього об'єкту чи певної групи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Ємнісний
Захист тампером	Наявний
Захист від підбирання коду	Наявний
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1700 м (якщо немає перешкод)
Тип елемента живлення	AAA, 4 шт.
Напруга живлення	3 В
Строк роботи від елементів живлення	До 2 років
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +50°
Робоча вологість	До 80%
Габарити	150 x 102,5 x 13,2 мм
Маса пристрою	172 г

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної панелі. Після увімкнення підсвічування введіть загальний код чи код користувача і підтвердьте його, натиснувши відповідну кнопку: (поставити під охорону), (зняти з-під охорони) і (активувати «Нічний режим»). Помилково введені цифри скидають кнопкою (скидання).

Клавіатура може встановлювати та знімати з-під охорони тільки групи, до яких у користувача є доступ. Для цього після коду натисніть кнопку , введіть цифру «0» і номер групи, та підтвердіть дію кнопкою (встановити на охорону) чи (зняти з-під охорони).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Ajax KeyPad.
2. Елементи живлення AAA (попередньо встановлені) — 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!




UA.TR.028


KeyPad

Беспроводная сенсорная клавиатура управления системой безопасности

KeyPad — беспроводная сенсорная клавиатура, управляющая системой безопасности Ajax. Защищена от подбора кода и поддерживает «тихую тревогу» при вводе кода по принуждению. Подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1700 метров при отсутствии преград. Работает до 2 лет от комплектной батареи и предназначена для использования внутри помещения.

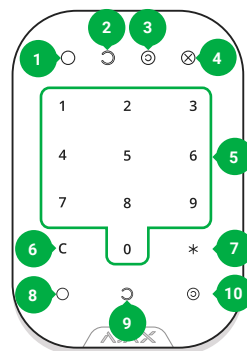ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- 1 - Индикатор «На охране»
- 2 - Индикатор «Снято с охраны»
- 3 - Индикатор «Ночной режим»
- 4 - Индикатор «Неисправность»
- 5 - Цифровой блок сенсорных кнопок
- 6 - Кнопка «Сброс»
- 7 - Кнопка «Функция»
- 8 - Кнопка постановки на охрану
- 9 - Кнопка снятия с охраны
- 10 - Кнопка включения ночного режима

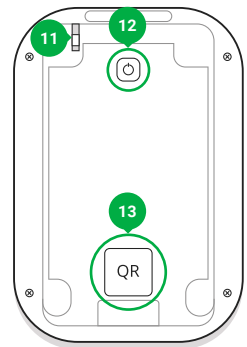

- 11 - Кнопка тампера
- 12 - Кнопка включения / выключения устройства
- 13 - QR код

Чтобы снять панель SmartBracket, сместите ее вниз.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки KeyPad учитывайте наличие препятствий, ухудшающих прохождение радиосигнала.

Не устанавливайте клавиатуру:

1. Вблизи радиопередающих устройств, в т.ч. работающих в мобильных сетях 2G/3G/4G, Wi-Fi роутеров, раций, радиостанций, а также Ajax Hub, (он работает с сетью GSM).
2. В непосредственной близости к электрической проводке.
3. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
4. За пределами помещения (на улице).
5. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тесты покажут качество соединения клавиатуры с хабом и подтвердят правильность выбора места установки.

Статус индикатора	Уровень сигнала
	Отличный уровень сигнала
	Хороший уровень сигнала
	Плохой уровень сигнала
	Нет сигнала

Сенсорная панель клавиатуры рассчитана на работу при закреплённом на поверхности устройстве. Мы не гарантируем исправную работу сенсорных кнопок при использовании KeyPad в руках.

УСТАНОВКА КЛАВИАТУРЫ

KeyPad крепится на вертикальной поверхности.

1. Закрепите панель SmartBracket на поверхности комплектными шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа, используя не менее двух точек фиксации (и одна из них — над тампером).
2. Наденьте KeyPad на SmartBracket — клавиатура мигнет индикатором (неисправность), и закрутите крепежный шуруп снизу корпуса.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

KeyPad работает только с системой безопасности Ajax, подключение к сторонним системам через Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus не предусмотрено.

Чтобы включить клавиатуру, нажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Отключается устройство аналогичным образом.

Клавиатура подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите устройство в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Прежде чем использовать KeyPad, задайте в настройках устройства код для постановки / снятия системы с охраны. Коды по умолчанию: «**123456**» и «**123457**» (код для «тихой тревоги» в случае снятия системы с охраны по принуждению).

Чтобы уведомления и история событий содержали имя человека, который воспользовался клавиатурой, он должен установить персональный код в меню «Пользователи» настроек хаба.

В настройках KeyPad можно активировать включение тревоги или оповещения о пожаре при нажатии на кнопку , постановку системы на охрану без ввода кода и защиту от подбора кода.

Если используются группы, выберите, охраной чего будет управлять клавиатура: всего объекта или только определенной группы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Для активации клавиатуры прикоснитесь к сенсорной панели. После включения подсветки введите общий код или код пользователя и подтвердите соответствующей кнопкой: (поставить на охрану), (снять с охраны) или (включить «Ночной режим»). Сбрасываются ошибочно введенные цифры кнопкой (сброс).

Клавиатура может ставить и снимать с охраны группы, к которым у пользователя есть доступ. Для этого после кода нажмите кнопку , введите цифру «0» и номер группы, а затем подтвердите действие кнопкой (поставить на охрану) или (снять с охраны).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ajax KeyPad
2. Элементы питания AAA (предустановлены) — 4 шт.
3. Монтажный комплект
4. Краткая инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Емкостный
Защита тампером	Есть
Защита от подбора кода	Есть
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала:	До 20 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 1700 м (при отсутствии преград)
Тип элементов питания	AAA, 4 шт.
Напряжение питания	3 В
Срок работы от элементов питания	До 2 лет
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +50°C
Рабочая влажность	До 80%
Габариты	150 x 102,5 x 13,2 мм
Вес	172 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!