

LeaksProtect

Бездротовий датчик раннього виявлення затоплення

Бездротовий датчик LeaksProtect виявляє мінімальне протікання, дозволяючи вчасно зреагувати та усунути проблему. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 1300 метрів за відсутності перешкод. Працює датчик до 5 років від батареї і використовується всередині приміщень.

Датчик повинен бути розміщений у місці ймовірного протікання води із систем водопостачання, опалення, каналізації: на підлозі під ванною, під умивальником, під пральною машиною та ін. Кріпити датчик на поверхні не обов'язково.

При виборі місця розміщення LeaksProtect враховуйте обмежений радіус дії радіосигналу.

Не встановлюйте датчик:

1. За межами приміщення (на вулиці).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які викликають загасання радіосигналу або які екранують його.
3. У приміщеннях з температурою та вологістю, які виходять за межі допустимих.


Для перевірки якості зв'язку з хабом, протягом не менше хвилини протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Світлиться, перериваючись раз на 1,5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Мигає 5 разів на секунду	Добрий рівень сигналу
Мигає 2 рази на секунду	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1,5 секунди	Немає сигналу

LeaksProtect підіймає тривогу, якщо замикається хоча б одна пара контактів. Перевірте працездатність датчика, доторкнувшись до пари контактів мокрим пальцем на три секунди — індикатор засвітиться червоним кольором. Потім протріть контакти сухою серветкою — виявивши припинення затоплення, датчик повторить індикацію.



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

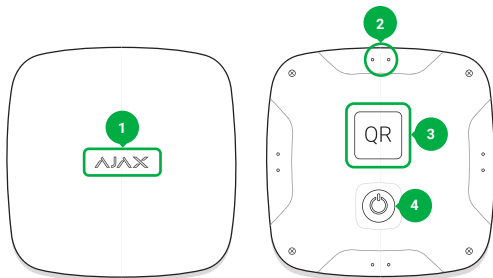

1 - Світловий індикатор.

2 - Контакти сенсора вологи.

3 - QR код.

4 - Кнопка увімкнення / вимкнення.

ПРИЄДНАННЯ ДАТЧИКА

Датчик підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть датчик в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Для приєднання датчика до сторонньої охоронної централі за допомогою модуля інтеграції Ajax uartBridge або Ajax osBridge Plus, дотримуйтесь рекомендацій інструкції відповідного пристрою.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. LeaksProtect.
2. Елементи живлення AAA (попередньо встановлені) — 2 шт.
3. Коротка інструкція.

Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1300 м (за відсутності перешкод)
Живлення	2 x AAA, 3 В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 лет
Клас пило-, вологозахисту	IP65
Діапазон робочих температур	От 0°C до +50°C
Робоча вологість	До 100%
Габарити	60 x 60 x 14 мм
Вага	38 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!




UA.TR.028

www.ajax.bezpeka.systems

LeaksProtect

Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1300 метров при отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и используется внутри помещений.

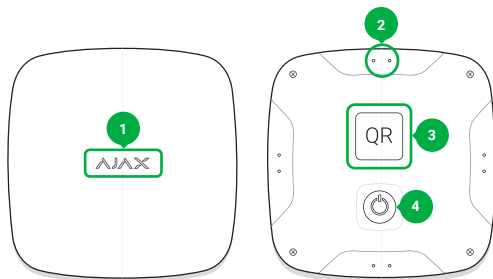ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 - Световой индикатор.

2 - Контакты сенсора влаги.

3 - QR код.

4 - Кнопка включения / отключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax oobBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др. Крепить датчик на поверхности не обязательно.

При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте ограниченный радиус действия радиосигнала.

Не устанавливайте датчик:

1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

Статус индикатора	Уровень сигнала
Горит, прерываясь раз в 1,5 секунды	Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду	Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду	Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1,5 секунды	Нет сигнала

LeaksProtect поднимает тревогу, если замыкается хотя бы одна пара контактов. Проверьте работоспособность датчика, прикоснувшись к паре контактов мокрым пальцем на три секунды — индикатор загорится красным. Затем протрите контакты сухой салфеткой — обнаружив прекращение затопления, датчик повторит индикацию.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	2 x AAA, 3 В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Класс пыле-, влагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°C
Рабочая влажность	До 100%
Габариты	60 x 60 x 14 мм
Вес	38 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. LeaksProtect.
2. Элементы питания AAA (предустановлены) – 2 шт.
3. Краткая инструкция.