

SKY SOUND

SE-50S

Посібник користувача: Система оповіщення (Public Address System)

ТРАНСЛЯЦІЙНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ SKY-SOUND SE-50S.

Дякуємо за використання підсилювача SE-50S. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи.

Цей пристрій містить попередній підсилювач, тому ви можете безпосередньо підключати джерело звуку та відтворювати його. Підсилювач має виходи (4-16 Ом / 100 В) та входи (2 входи Aux, 1 мікрофонний вхід, USB/SD-карта, Bluetooth тощо). Гучність кожного входу, а також низькі та високі частоти регулюються окремо.

Підсилювач оснащений захистом від перевантаження за струмом, перенапруги, короткого замикання, постійного струму та має затримку при завантаженні.

Основні технічні параметри

Параметр	Модель SE-50S
Максимальна потужність	50 Вт
Вихід (основний)	4-16 Ом / 100 В
Вихід (1 зона)	100 В
Частотна характеристика	80 Гц - 18 кГц ± 2 дБ
Чутливість	AUX: -10 дБ, MIC: -52 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≥ 80 дБ
Вихід для монітора	+4 дБ
Вхід змінного струму	AC 220 В $\pm 10\%$ 50 Гц

Правила обслуговування


1. Підготовка

- Перевірте всі вхідні інтерфейси та переконайтеся, що вони не пошкоджені (3 входи Aux, 2 мікрофонні входи, порти USB/SD, FM, Bluetooth).
- Переконайтеся, що зовнішнє навантаження менше за номінальне, інакше підсилювач працюватиме некоректно.
- Перевірте електромережу: якщо напруга сильно коливається або перевищує 240 В, використовуйте стабілізатор.

2. Запуск

- Вставте вилку в розетку 220В 50Гц.
- Підключіть вхідний сигнал.
- Підключіть гучномовець.
- Увімкніть живлення та повільно збільшуйте гучність, стежачи за індикатором рівня вихідного сигналу, щоб уникнути перевантаження.

Передня панель

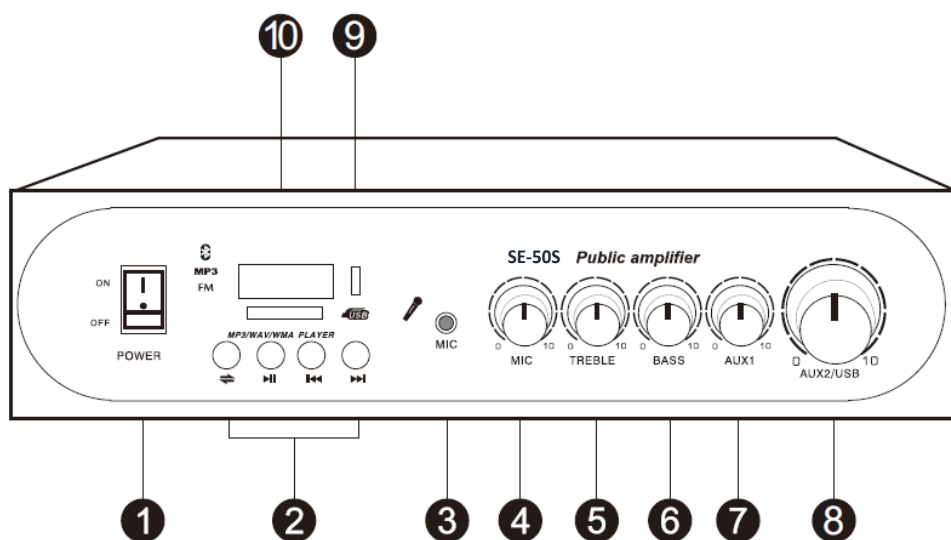

1. Вимикач живлення

2. MP3 модуль:

- Коротке натискання: вибір режиму; довге: беззвучний режим (Mute)
- Коротке: попередня пісня; довге: зменшення гучності
- Коротке: наступна пісня; довге: збільшення гучності
- Відтворення/Пауза

3. Вхід Mic1

4. Регулятор гучності Mic1

5. Регулятор високих частот (Treble)

6. Регулятор низьких частот (Bass)


7. Регулятор гучності Line1

8. Регулятор гучності Line2/MP3

9. Порт USB

10. LED екран

Задня панель

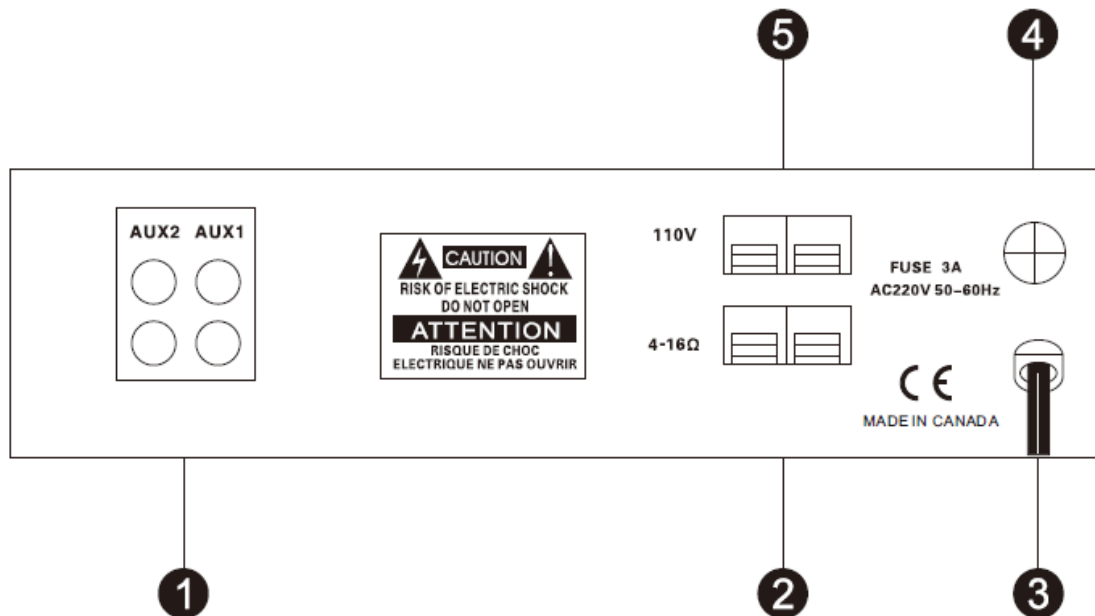

1. Входи Line1-2
2. Вихід на динаміки 4-16 Ом
3. Вихід на динаміки 100 В
4. Запобіжник
5. Шнур живлення

Застереження

Хоча пристрій має надійний захист від короткого замикання, ми радимо бути обережними, щоб продовжити термін служби приладу.

Пристрій має бути захищений від вологи та вібрацій під час транспортування.

У разі перевантаження негайно зменште гучність.

!!! ОСОБЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Вихід звуку з підсилювача повинен здійснюватися з виходів 110В або 4-16Ом, при включенні обох виходів одночасно пристрій буде перевантажено і вийде з ладу.