





ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

СТЕЛЬОВИЙ ДИНАМІК

FLC-5-T/6-T

Модель	FLC-5-T
Низкочастотний динамік	5.25" Плетене скловолокно
Високочастотний динамік	0.75" Титановий купол
Частотна характеристика	70 Гц - 20 кГц
Чутливість	90 дБ
Номинальний імпеданс	8 Ом
Номинальна потужність	40 Вт
Трансформатор	100 В: 5 Вт - 10 Вт - 20 Вт
Інсталюючі розміри	179 мм
Габарити	204x78 мм
Вага	1,22 кг
Колір	Білий\Чорний

Модель	FLC-6-T
Низкочастотний динамік	6.5" Плетене скловолокно
Високочастотний динамік	0.75" Титановий купол
Частотна характеристика	60 Гц - 20 кГц
Чутливість	90 дБ
Номинальний імпеданс	8 Ом
Номинальна потужність	60 Вт
Трансформатор	100 В: 10 Вт - 20 Вт - 40 Вт
Інсталюючі розміри	210 мм
Габарити	234x87 мм
Вага	1,55 кг
Колір	Білий\Чорний

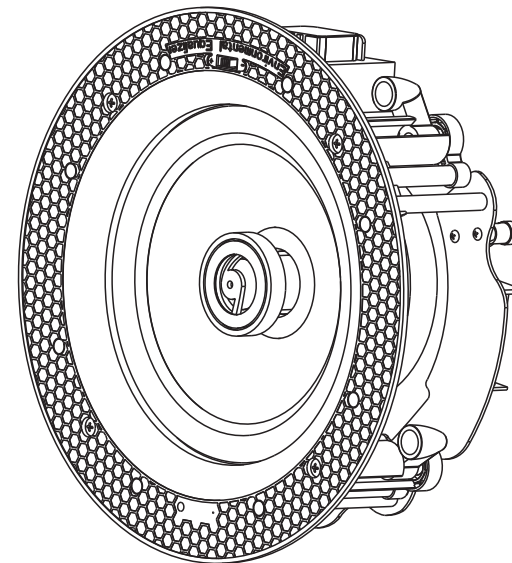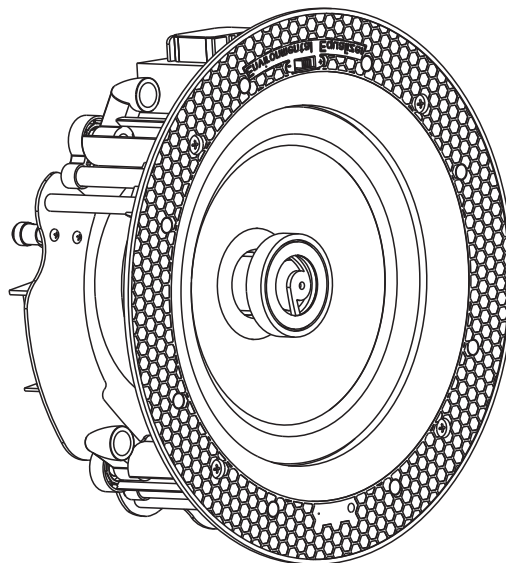


ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед встановленням та використанням уважно прочитайте інструкцію. Збережіть її для подальшого використання.
- Перш ніж встановлювати динаміки в стелю або стіну, перевірте несучу здатність конструкції та переконайтеся у відсутності електропроводки чи труб за поверхнею монтажу. Встановлення на неміцні матеріали або поверхні, що не здатні витримати вагу динаміків, може призвести до травм або пошкодження обладнання.
- Переконайтеся, що динамік надійно закріплений на стелі чи стіні. Використовуйте відповідні гвинти, болти або анкери. Неналежне кріплення може призвести до падіння динаміка та спричинити пошкодження або травми.
- Падіння або удар можуть пошкодити низькочастотний (вуфер) та високочастотний (твітер) динаміки, що призведе до відсутності звуку або його спотворення.
- Уникайте надмірного навантаження на динаміки, що викликає спотворення звуку, і завжди зменшуйте гучність перед перемиканням джерел сигналу.
- Використовуйте лише сертифіковані кабелі; не натягуйте їх і не допускайте контакту з гострими предметами.
- Перед від'єднанням кабелів переконайтеся, що живлення підсилювача та інших компонентів системи вимкнено.

ПІДГОТОВКА

Для встановлення динаміка необхідне наведене нижче обладнання.



Вузька ножівка



Стріппер



Викрутка



Олівець



Рулетка



Магнітний детектор



Захисні окуляри




Драбина

КОМПЛЕКТАЦІЯ


Перед встановленням переконайтеся, що ви отримали всі деталі згідно з переліком комплектуючих. Якщо якісь деталі відсутні або пошкоджені, зверніться до місця придбання для їх заміни.



Динамік



Решітка



Трафарет




Інструкція

ВСТАНОВЛЕННЯ


1. Виріжте отвір для динаміка

За допомогою детектора прихованої проводки та каркасних елементів знайдіть ділянку, вільну від перешкод і стійок каркаса. Прикладіть шаблон до місця встановлення динаміка й обведіть його олівцем, щоб розмітити контур. Просвердлите початковий отвір, а потім виріжте отвір по розміченому колу за допомогою пилки.

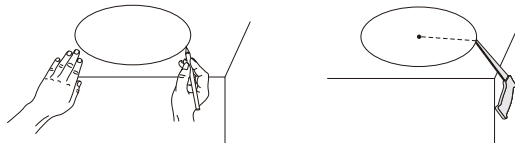


2. Підключення динаміка

Витягніть кабель динаміка через вирізаний отвір і під'єднайте його до динаміка, як показано на малюнку.

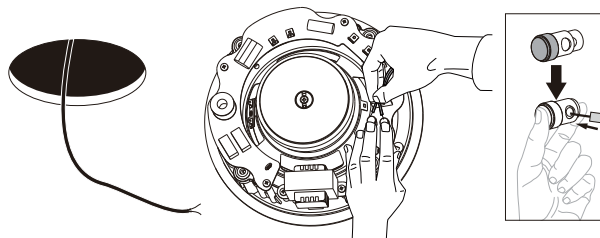


3. Встановлення динаміка

Вставте динамік у стелю та затягніть усі гвинти кріплення за допомогою хрестоподібної викрутки.

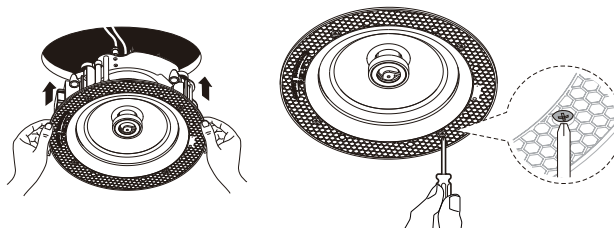

4. Встановлення захисної решітки


Оскільки на корпусі динаміка розміщено кілька магнітів, прикріпіть захисну решітку безпосередньо до його обідка. Переконайтеся, що решітка надійно зафіксована, щоб запобігти її падінню.

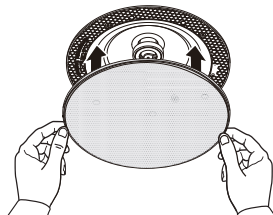

З'ЄДНАННЯ


Перед виконанням будь-яких підключень переконайтеся, що акустичну систему від'єднано від електромережі.

Стерефонічне підключення пари акустичних систем (лівої та правої): Під'єднайте вхідні клеми акустичних систем до вихідних клем підсилювача. Завжди перевіряйте правильність дотримання полярності: L (лівий) - до L, R (правий) - до R, «+» - до «+», а «-» - до «-».

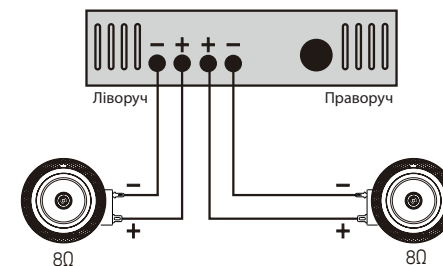

Паралельне підключення кількох гучномовців:

Для систем із розподіленою лінією вбудований трансформатор на 100 В із кількома відводами потужності дозволяє паралельно підключати кілька гучномовців. Сумарна потужність, отримана множенням кількості гучномовців на значення потужності обраного відводу, не повинна перевищувати вихідну потужність підсилювача. Наприклад, якщо ви плануєте підключити 5 гучномовців із налаштуванням потужності 15 Вт, вам знадобиться підсилювач із потужністю щонайменше 75 Вт (5 × 15 Вт). Доцільно обирати підсилювач із запасом потужності 20%; у цьому випадку - пристрій, що забезпечує близько 100 Вт.

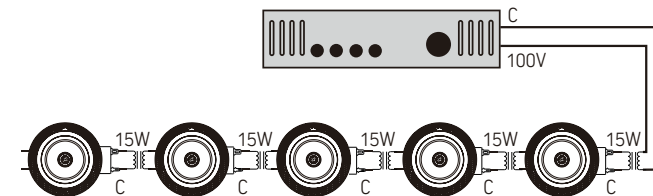

Якщо ви помітили спотворення звуку, зменште гучність. Не допускайте роботи підсилювача в режимі «кліпінгу» (обрізання сигналу), оскільки це може призвести до пошкодження динаміків. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені експлуатацією динаміків із рівнем гучності, що викликає спотворення звуку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть живлення динаміка, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Перед чищенням переконайтеся, що все обладнання вимкнено. Поверхні потрібно лише час від часу очищати від пилу. Ніколи не використовуйте хімічні речовини або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Завжди чистіть сухою тканиною.
- Ніколи не торкайтеся динаміків.